

# お 願 い

## ○タイヤの空気圧

タイヤに空気を入れ過ぎますとタイヤがパンクする恐れがあります。  
必ずタイヤに表示されている空気圧で使用してください。


タイヤ空気圧表示例と換算値

Bar	KPa	Kgf/cm <sup>2</sup>	PSI
2.5	250	2.5	35
2.8	280	2.8	40
2.5-3.5	250-350	2.5-3.5	35-50

1KPa=0.01Kgf/cm<sup>2</sup>=0.145PSI

## ○空気圧の簡易測定のしかた

乗車した状態での接地面の長さで空気圧を判定してください

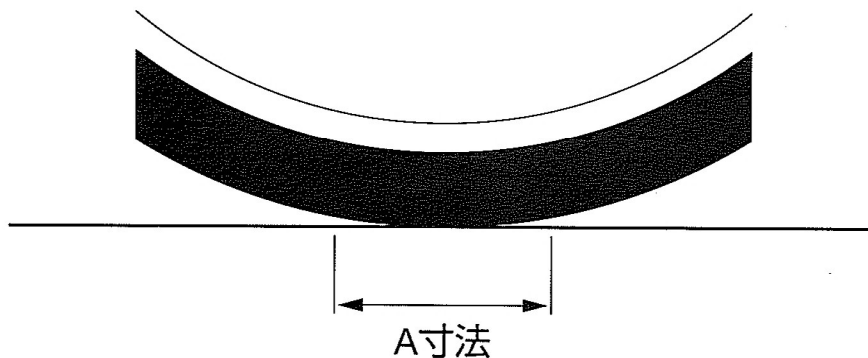

12インチ幼児乗物  
一輪車、幼児車

接地面の長さがA=5～6cmくらいが適当です  
接地面の長さがA=9～10cmくらいが適当です