

# スポーク飾り取扱説明書

この自転車にはスポークに組み付ける飾りがついています。  
ご使用のまえに、この説明書をお読みいただき、正しくお使いください。

## ▲ ご使用上の注意

- 本品はこの自転車用のスポーク取り付けの飾りです。スポーク飾り以外の用途に使用しないでください。また、この自転車以外への取り付けはおすすめできません。
- このスポーク飾りはリフレクター（反射板）ではありません。必ずリフレクターを装着された状態で自転車をご使用ください。
- 本品を小さなお子様の手に届かないように保管してください。誤って飲みこむ恐れがあります。
- 汚れを落とす場合、かために絞った布で水拭きしてください。  
また、油分が付着した場合も同様に拭き取ってください。
- 万一ご使用中に異常（ゆるんで動くなど）が見られた場合、ただちに自転車から取り外してください。

## 組み付け方法

1. スポーク飾りの溝をスポークに沿わせませす。
2. そのまま手でスポーク飾りを押し込みます。  
このとき、途中や斜めの状態で止まっていないか確認して、必ず奥まできちんと押し込んでください。

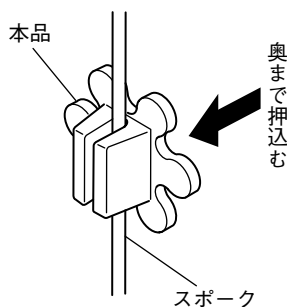


図1 組み付け方法

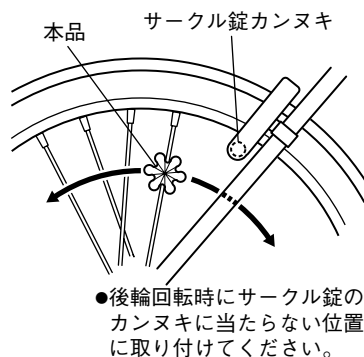


図2 後輪に組み付ける場合

## ▲ 組み付け上の注意

- 組み付け時にハンマー等で叩かないでください。スポークや本品が変形したり、損傷する恐れがあります。
- 本品を押し込むときには力が要りますので、指をはさんだりしないようにしてください。
- 本品は自転車の前輪・後輪のどちらにも組み付けできるように設計されています。但し24、26インチ車の後輪はスポークが太いので組み付けが多少きつくなっています。  
(22インチは前後輪で同じ太さのスポークを使用しています。)
- 本品を後輪に組み付ける場合、カギをかけるときにサークル錠のカンヌキが当たらない位置に組み付けてください。
- 本品を組み付ける際には、奥まできちんと入っていることを確認してから自転車をご使用ください。  
途中で止まっていると、振動や衝撃などにより外れ、思わぬ事故が発生する恐れがあります。